

ASSEMBLAGE DE LA PERCHE GUEPES/FRELONS


Démonter le pistolet de votre DR5, puis ;



1-Visser la vanne d'arrêt au pistolet, et revisser le tuyau de la DR 5 à la vanne



2-Visser le raccord rapide sur le haut du pistolet après avoir enlevé l'aiguillon

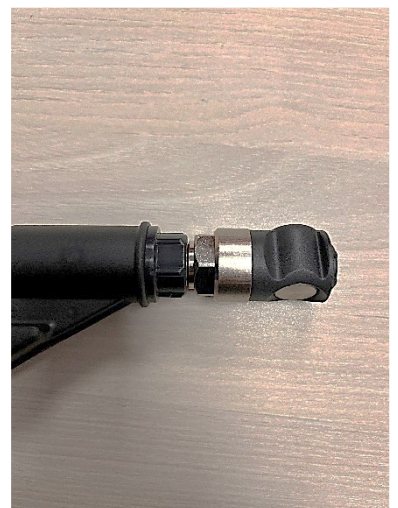

3-Inserer le tuyau transparent dans le raccord aimanté



4- Fixer le support sur la perche



ASSEMBLAGE DE LA PERCHE GUEPES/FRELONS



5-Préparation du pistolet terminé.

Après avoir enclenché le raccord aimanté sur le pistolet

Le support aimanté se fixe sur le support de la perche

6- Fixer l'autre bout du tuyau au raccord de l'un des aiguillons



6- Remplacer la soupape de votre DR5 par la soupape 6 bars fourni.

